Chiropro 3rd Gen

中文 使用

CE 0123 RX Only

REF 2100318-0006/2025-01

套装 Chiropro 3rd Gen 编号 1700708-001

编号 1600995-001

编号 1303393-001

编号 1601008-001

编号 1601009-001

编号 1600631-001

编号 1500984-005

编号 1307727-010

编号 1301575-001

编号 1502329-002

套装 Chiropro 3rd Gen 代 CA 20:1 L WL 编号 1700890-001

编号 1600995-001

编号 1303393-001

编号 1601008-001

编号 1601009-001

编号 1601192-001*

编号 1500984-005

编号 1307727-010

编号 1301575-001

编号 1502329-002

编号 1600692-001

套装 Chiropro 3rd Gen 代 CA 20:1 L 编号 1700707-001

编号 1700708-001

编号 1600692-001

套装 Chiropro 3rd Gen 代 KM 编号 1700737-001

编号 1600995-001

编号 1303393-001

编号 1601008-001


编号 1601009-001

编号 1600631-001

编号 1501635-010

编号 1307727-010

编号 1301575-001

编号 1502329-002

套装 Chiropro 3rd Gen 代 CA 20:1 L KM 编号 1700736-001

编号 1700737-001

编号 1600786-001

套装 Chiropro 3rd Gen 代 CA 20:1 L KM JAPAN 编号 1700772-001

编号 1700737-001

编号 1600786-001

套装 Chiropro 3rd Gen 代 CA 20:1 L KM WL JAPAN 编号 1700907-001

编号 1600995-001

编号 1303393-001

编号 1601008-001



编号 1601009-001

编号 1601192-001*

编号 1500984-005

编号 1307727-010

编号 1301575-001

编号 1502329-002

编号 1600786-001

选项

编号 1601192-001*

编号 1600631-001

编号 1301575-001

编号 1502329-002

编号 1301575-001



编号 1307727-010

编号 1307312-010

编号 1500984-010

编号 1501738-010

编号 1501635-10

编号 1501621-010

编号 1301575-001

编号 1307031-001

*有关无线脚踏开关的使用说明，请参阅快速指南编号2100443。

内容表

1. **符号** 6
   1.1 Chiropro 3rd Gen 單位的符號說明 6
   1.2 Chiropro 3rd Gen 代配件的符号说明 7
2. **标识、预期用途和标记** 8
   2.1 身份验证 8
   2.2 预期用途 8
   2.3 目标患者人群 8
   2.4 预期用户 8
   2.5 预期医疗条件 8
   2.6 患者禁忌症和警告 8
   2.7 发生事故时 9
   2.8 符号和章节链接 9
3. **用户和患者安全：使用警告和注意事项** 10
4. **说明** 12
   4.1 Chiropro 3 rd Gen 系統概觀 12
   4.2 提供的组件 13
   4.3 选购件 17
   4.4 技术数据 17
   4.5 性能 22
   4.6 环境保护和处置信息 23
   4.7 电磁兼容性（技术说明）--发射和抗扰性 24
5. **安装** 27
   5.1 安装 Chiropro 3rd Gen 系统 28
   5.2 开/关程序 29
6. **接口概述** 30
   6.1 Chiroprord Gen 模式 30
   6.2 旋转钮功能概览 31
   6.3 声音提示 32
7. **运行** 33
   7.1 操作屏幕描述 33
   7.2 执行操作，步骤 P1 和 P2 34
   7.3 执行操作，步骤 P3、P4 和 P5 35
8. **设置** 37
   8.1 MX-i LED 3 rd 微电机速度 37
   8.2 MX-i LED 3 rd 微电机扭矩 38
   8.3 MX-i LED 3 rd 微电机旋转方向 38
   8.4 灌溉水平 39
   8.5 偏角比 39
9. **特殊模式** 40
10. **错误列表和故障排除** 43
   10.1 警报通知（操作） 43
   10.2 设备操作错误 44
11. **维护** 45
   11.1 服务 45
   11.2 消毒 46
   11.3 重要事项 47
   11.4 更换保险丝 48
12. **保证** 49
   12.1 保修条款 49

1 符号

1.1 Chiropro 3rd Gen 單位的符號說明

Sym	说明	Sym	说明
CE 0123	CE 标志，带有指定机构的编号。		回收/可回收的通用符号。
	关闭（电源）。		单独收集电气和电子设备。
	ON（电源）。		制造商。
	保险丝		灯；照明；照亮。
	交流电。		声音警报
	非电离电磁辐射	Rx Only	警告：根据联邦法律（美国），本设备只能在经认可的执业医师推荐后方可销售。
	小心！可能导致以下后果的危险 轻度或中度伤害或损坏 如果安全说明 没有正确遵循。		CSA 标记 - 符合美国和加拿大标准。
	警告！可能导致的危险 造成严重伤害或损坏 如果安全说明 没有正确遵循。	SN	序列号
	请参阅使用说明书/手册 (https://dental.bienair.com/fr_ch/support/download-center/)。	REF	目录编号
EC REP	欧共体驻欧洲共同体授权代表。	MD	医疗设备。
	产品信息数据矩阵代码，包括 UDI（唯一设备标识）。		

1.2 Chiropro 3rd Gen 代配件的符号说明

Sym	说明	Sym	说明
CE XXXX	CE 标志，带有指定机构的编号。		热力清洗机可消毒。
	有效期。		回收/可回收的通用符号。
	请勿重复使用。		单独收集电气和电子设备。
STERILE EO	用乙烯氧消毒。	135°C	可在特定温度下用高压灭菌器灭菌。
	电气安全。应用部件类型 B。		制造商。
REF	目录编号	SN	序列号
NOT DEHP	不含 DEHP。	LOT	批次代码
	如果包装破损，请勿使用。		

2 标识、预期用途和标记

2.1 身份验证

Chiropro 3rd Gen 代设备包括一个用于牙科种植的台式系统，可控制牙科微电机驱动牙科手机。蠕动泵通过一次性无菌灌洗管路输送生理液体。控制台包括一个用于设置参数的单旋钮控制器和一个用于打开/关闭泵、浏览所选程序的各个步骤以及控制电机旋转方向的脚踏控制器。设备的 LCD 显示屏可显示许多操作参数，如手机齿轮比、毛刺速度、扭矩值和灌注流量设置。

2.2 预期用途

所有 Chiropro 3rd Gen 代设备均用于牙科种植。控制台设计用于操作特定的牙科微电机，该微电机可驱动装有适当工具的牙科手机，以切割口腔中的软硬组织并拧紧牙科植入物。
预期电磁环境（根据 IEC 60601-1-2 ed. 4.0）为专业医疗设施环境。

2.3 目标患者人群

脊柱健康控制台的目标患者人群包括任何到牙医诊所接受符合预期病情治疗的人。对患者的年龄、种族或文化背景没有限制。预定用户有责任根据具体的临床应用为患者选择合适的设备。

2.4 预期用户

Chiropro 3rd Gen 仅供牙医和牙科医生在牙科诊所和医院使用。

2.5 预期医疗条件

种植牙是替换一颗或多颗缺失牙齿的选择性治疗。牙齿缺失的原因有很多，如外伤、部分或全部牙齿缺失，以及晚期蛀牙导致无法进行修复治疗而牺牲牙齿。
种植牙需要对颌骨进行准备，以容纳种植体，种植体通常是一个钛螺钉，装有基台和模仿天然缺失牙齿的陶瓷材料制成的修复牙冠。
此外，还可提供多颗牙齿修复方案，通常由一个以上的植入体支撑。

2.6 患者禁忌症和警告

在按预期使用时，Chiropro 设备系列没有特定的禁忌症。

中文

2.7 发生事故时

如果发生事故，Chiropro 3rd Gen 代必须在制造商授权的经过培训的合格技术人员完成修理后方可使用。

如果发生与设备有关的任何严重事故，请通过您所在地区的经销商向您所在国 家的主管当局和制造商报告。详细程序请遵守相关国家法规。

2.8 符号和章节链接

- A、B、C 等。

以字母开头的文字表示要逐步执行的程序。

表示程序结果。

- (1)、(2)、(3) 等。

数字前的文字表示与插图一起使用的文字。

- ***确定、 设置等。***

粗斜体文字表示屏幕元素，如按钮、菜单、菜单项、屏幕区域、值、命名时的字段和屏幕名称。

在本手册中，为了简化符号：

- "顺时针 "被称为 "CW"；
- "逆时针 "被称为 "CCW"；
- 正向微电机旋转模式称为 "FWD"；
- 微电机反向旋转模式称为 "REV"；
- 转速单位 "每分钟转数 "称为 "rpm"；
- 扭矩单位 "牛顿厘米 "称为 "牛厘米"；
- 微电机控制单元称为 "DMX"。

3 用户和患者安全：使用警告和注意事项

⚠ 警告

该设备必须由合格的牙科专业人员在遵守有关职业安全、健康和事故预防措施的现行法律规定以及本使用说明的情况下使用。根据这些要求，操作人员

- 只能使用工作状态良好的设备；如果出现功能不正常、冷却液失效、过度振动、异常加热、异常噪音或其他可能表明设备出现故障的迹象，必须立即停止工作；在这种情况下，请联系 Bien-Air Dental SA 批准的维修中心，让服务人员进行维修。
- 必须确保设备仅用于既定目的，必须保护自己、病人和第三方免受任何危险。
- 严禁对医疗器械进行任何改动。
- 禁止将本装置用于其他用途，否则可能会有危险。

为防止任何爆炸危险，必须遵守以下警告：

⚠ 警告

根据 IEC 60601-1:2005+A12012/AnnexG，电气化设备（电机、控制单元、耦合器和附件）只有在以下情况下才能安全地用于向患者输送具有潜在爆炸性或易燃性的麻醉物质混合物的医疗环境中：

- 电机与麻醉呼吸回路之间的距离超过 25 厘米。
- 在向病人输送麻醉物质时不同时使用电机。

为防止任何电击风险，必须遵守以下警告：

⚠ 警告

- 设备只能连接到带保护接地的电源总线上。
- 开机前一定要确保设备下面没有水。
- 必须遵循第 35 页 11.2 清洁和灭菌一章中规定的清洁程序。
- 所有连接器在使用前必须干燥。确保没有因清洁而残留的水分。
- 切勿同时接触患者和设备的电气连接。切勿让患者触摸系统。
- 当设备连接到电源时，切勿试图打开设备。
- 电源插头必须始终方便取用，因为在出现问题时可以用它来断开连接。

为防止任何感染风险，必须遵守以下警告：

⚠ 警告

- 为避免任何污染风险，在手术过程中只能通过脚踏控制器控制设备。切勿在临床操作过程中接触设备。
- 必须遵循第 35 页的 11.2 清洁和灭菌章中规定的设备清洁程序。
- 必须遵循第 35 页 11.2 清洁和消毒一章中规定的旋钮清洁和消毒程序。
- 有关专用维护程序，请务必参阅附件 IFU。
- 手术后一定要更换无菌保护纸，因为它们只能一次性使用。
- 由于灌溉管只能一次性使用，因此手术后一定要更换灌溉管。
- 使用前务必确保灌溉管线包装完好无损。

为防止骨头过热，必须遵守以下警告：

⚠ 警告

- 如果使用灌溉泵并由设备进行调节，则应在开始处理前以及处理过程中检查泵是否正常工 作。该装置既不能用于控制泵的工作状态，也不能用于检测泵可能出现的故障。
- 无法检测生理液空瓶。操作前务必检查烧瓶中的内容物。
- 切勿在灌溉管路未牢牢固定的情况下运行水泵。

为防止控制台或电机过热，必须遵守以下注意事项：

⚠ 注意事项

- 始终确保电缆和电机都处于良好状态。
- 确保微动马达软管没有弯曲。
- 请勿在工作温度范围之外使用设备。
- 当显示电机过热警报通知时，让系统冷却下来。详情请参见第 33 页的第 10.1 章 警报通知。

中文

为防止任何伤害风险（对骨骼、牙齿和组织的伤害），必须遵守以下注意事项：

⚠ 注意事项

- 设备中的预定义设置仅供参考。Bien-Air Dental SA 对此不承担任何责任。
- 预设的扭矩和转速值仅供参考。所使用的钻孔值必须根据种植体制造商的说明进行调整。请务必参考种植体制造商的说明书来设置控制台。
- 请务必确认所配置的参数是否与您的医疗应用相符。预定义参数如有修改，恕不另行通知。

为防止出现任何组织不良反应的风险，必须遵守以下注意事项：

⚠ 注意事项

- 如果使用灌溉泵，只能使用制造商推荐的生物兼容灌溉管，并参考泵制造商的建议。

为防止任何无线连接丢失，必须遵守以下注意事项：

⚠ 注意事项

- 确保脚踏控制装置和控制台之间没有障碍物，如杂物、家具或其他物品。脚踏控制装置和控制台必须始终在同一房间内。
- 电池电量不足时，脚踏板会发出红色信号。在这种情况下，建议完成正在进行的操作并更换电池后再开始新的操作。

为防止任何伤害风险和/或材料损坏，必须遵守以下警告/注意事项：

⚠ 警告

- 将设备放在能承受其重量的平面上。设备可以放在桌子上、手推车上或任何其他表面上，但在任何情况下都不能放在地板上。
- 请务必使用 Bien-Air Dental SA 的配件或 Bien-Air Dental SA 推荐的配件。

⚠ 注意事项

- 切勿在运行中的微电机上连接手机。
- 不要在电机运行时关闭设备。
- 运行灌溉泵时，务必检查盖子是否打开。
- 注意关闭灌溉阀门时的挤压风险。
- 只能使用原装的 Bien-Air Dental 维护产品和部件或 Bien-Air Dental 推荐的产品和部件。使用其他产品或部件可能会导致运行故障和/或使保修失效。

为避免可能影响有源植入式医疗设备和可持续生命设备的任何电磁干扰风险，必须遵守以下警告：

⚠ 警告

- 设备不得放置在其他可持续生命设备附近（30 厘米）。
- 牙科专业人员需要了解电子牙科设备和有源植入式医疗设备之间潜在的电磁干扰，并应始终询问植入患者体内的任何设备。
- 应避免将本设备与其他设备相邻或堆放在一起使用，因为这可能导致操作不当。如果必须使用本设备，则应观察本设备和其他设备，以确认它们运行正常。
- 该设备不适用于高频手术设备附近。

为避免任何可能影响设备性能的电磁干扰风险，必须遵守以下警告：

⚠ 警告

- 由于符合 IEC 60601-1-2 国际标准并不能保证在全球范围内免受 5G 干扰（由于当地使用的频段不同），因此应避免在临床环境中使用配备 5G 宽带蜂窝网络的设备，或确保在临床过程中禁用这些设备的网络功能。
- 不应在设备附近使用无线电发射设备、移动电话等，因为这可能会影响设备的运行。使用高频手术设备和其他类似设备等强发射源时，应采取特别预防措施，确保高频电缆不在设备上方或附近布线。如有疑问，请联系专业技术人员或 Bien-Air。
- 使用便携式射频通信设备（包括天线电缆和外置天线等外围设备）时，其与设备任何部分（包括制造商指定的电缆）的距离不得超过 30 厘米（12 英寸）。否则可能导致设备性能下降。
- 使用指定以外的附件、传感器和电缆（Bien-Air 出售的传感器和电缆除外）可能会导致排放增加或抗扰度降低。

4 说明

4.1 Chiropro 3 rd Gen 系統概觀

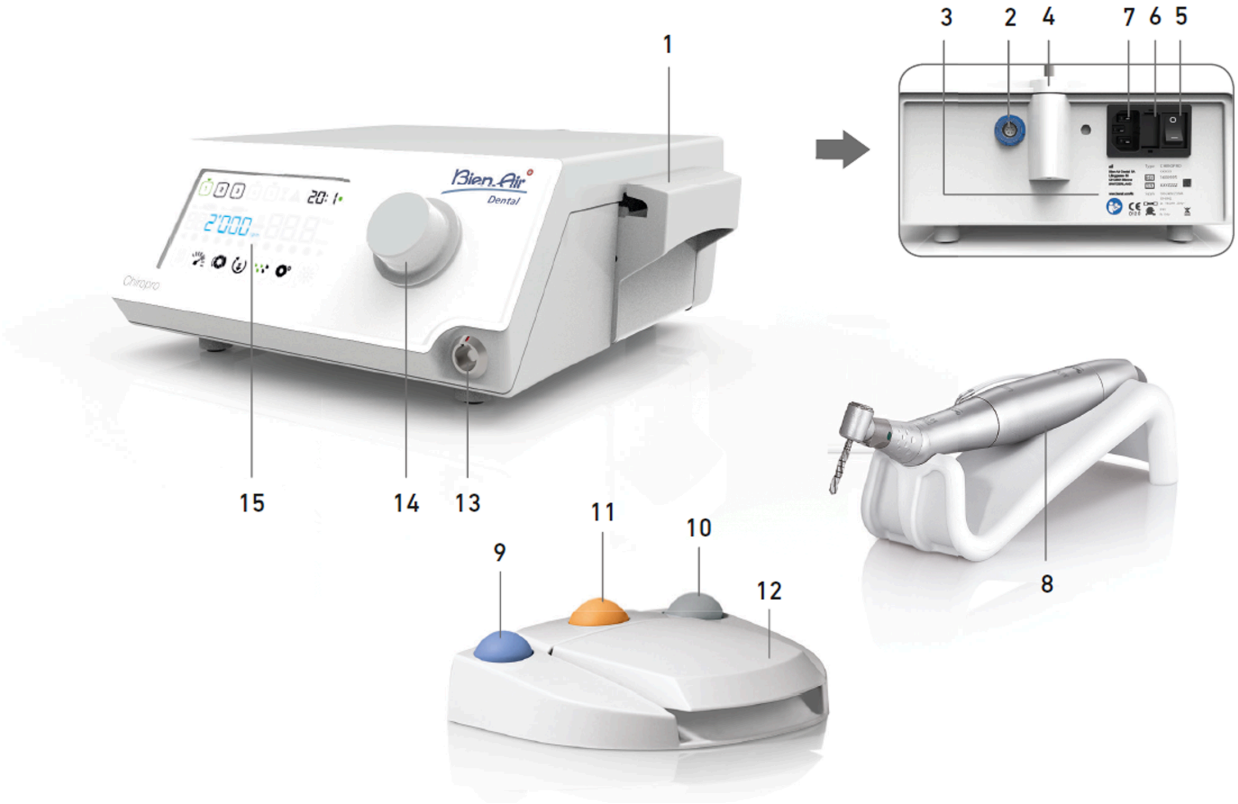

图 1

(1) 蠕动泵盖
(2) 脚踏控制连接器
(3) 标记
(4) 支架支撑
(5) 主开关
(6) 保险丝盒
(7) 电源连接器
(8) MX-i LED 3 rd 微电机
(9) 启动/停止灌溉按钮
(10) MX-i LED 3 rd 微电机反向旋转按钮
(11) 进入下一操作步骤的 "编程 "按钮
(12) 电机启动
(13) MX-i LED 3 rd 微电机连接器
(14) 控制旋钮
(15) LCD 控制屏幕

中文

4.2 提供的组件

套装 Chiropro 3rd Gen 编号 1700708-001

名称	编号 编号
Chiropro 3rd Gen 设备（1x）	1600995-001
MX-i LED 3 rd 微电机（1 个）	1601008-001
3 键脚踏控制装置（1 个）	1600631-001
MX-i LED 3 rd 代电缆（2 米） （1 条）	1601009-001
无菌保护片（2x）	1502329-002
5 包一次性无菌灌洗管	1500984-005
每包 10 个连接环，用于将无菌冲洗管路 将无菌灌洗管固定到电缆上	1307727-010
液体瓶支架（1 个）	1303393-001
手机支架（1 个）	1301575-001

套装 Chiropro 3rd Gen CA 20:1 L WL 编号 1700890-001

名称	编号 编号
希罗普第 3代装置（1x）	1600995-001
MX-i LED 3 rd 微电机（1 个）	1601008-001
无线脚踏控制 + 密码锁（1 个）* 1601192-001	1601192-001
等角手机 CA 20:1 L Micro- 系列（轻型）（1 个）	1600692-001
电缆 MX-i LED3 rd 代（2 米）（1 条）	1601009-001
无菌保护片（2x）	1502329-002
5 包一次性无菌灌洗管	1500984-005
每包 10 个连接环，用于将无菌冲洗管路 将无菌灌洗管固定到电缆上	1307727-010
液体瓶支架（1 个）	1303393-001
手机支架（1 个）	1301575-001

中文

套装 Chiropro 3rd Gen CA 编号 1700707-001

名称	编号 编号
希罗rd Gen 套装（1x）	1700708-001
弯手机 CA 20:1 L Micro- 系列（轻型）（1 个）	1600692-001

套装 Chiropro 3rd Gen KM 编号 1700737-001

名称	编号 编号
希罗rd Gen 装置（1x）	1600995-001
MX-i LED 3 rd 微电机（1 个）	1601008-001
3 键脚踏控制装置（1 个）	1600631-001
MX-i LED3 rd 代电缆（2 米）（1 条）	1601009-001
无菌保护片（2x）	1502329-002
Kirschner/Meyer 10 包一次性无菌管路	1501635-010
10 个一包的连接环，用于将无菌灌洗管路 用于将无菌灌洗管路固定到电缆上	1307727-010
液体瓶支架（1 个）	1303393-001
手机支架（1 个）	1301575-001

套装 Chiropro 3rd Gen KM CA 编号 1700736-001

名称	编号 编号
希罗rd Gen KM 套件（1x）	1700737-001
弯手机 CA 20:1 L KM Micro- 系列（轻型）（1 个）	1600786-001

套装 Chiropro 3rd Gen CA 20:1 L KM JAPAN 编号 1700772-001

名称	编号 编号
Chiropro 3rd Gen 代套装（1x）	1700708-001
弯手机 CA 20:1 L KM Micro- 系列（轻型）（1 个）	1600786-001

套装 Chiropro 3rd Gen CA 20:1 L KM WL JAPAN 编号 1700908-001

名称	编号 编号
Chiropro 3rd Gen 代装置（1x）	1600995-001
MX-i LED 3 rd 微电机（1 个）	1601008-001
无线脚踏控制 + 密码锁（1 个）* 1601192-001	1601192-001
等角手机 CA 20:1 L KM Micro- 系列（轻型）（1 个）	1600786-001
电缆 MX-i LED3 rd 代（2 米）（1 条）	1601009-001
无菌保护片（2x）	1502329-002
5 包一次性无菌灌洗管	1500984-005
每包 10 个连接环，用于将无菌冲洗管路 将无菌灌洗管固定到电缆上	1307727-010
液体瓶支架（1 个）	1303393-001
手机支架（1 个）	1301575-001

中文

4.3 选购件

名称	参考号
3 按钮脚踏控制装置	1600631-001
无线脚踏板 + 密码锁	1601192-001
无菌保护片	1502329-002
10 包 3.5 米一次性无菌线	1501738-010
Kirschner/Meyer 一次性无菌输液管 10 件装	1501635-010
Kirschner/Meyer 型可拆卸冲洗套件 用于 CA 20:1 L KM 和 CA 20:1 L KM Micro 系列，包括 10 个环和 10 个管	1501621-010
10 包一次性无菌管路	1500984-010
液体瓶支架	1303393-001
手机支架	1301575-001
MX-i LED 3 rd 电缆（2 米）	1601009-001
每包 10 个连接环，用于将无菌冲洗管路 用于将无菌冲洗管路固定到电缆上	1307727-010
10 包 T4.0AH 250 VAC 高分断能力保险丝	1307312-010
旋钮	1307031-001

4.4 技术数据

尺寸长 x 宽 x 高	
Chiropro 3rd Gen 代设备	240 x 240 x 102 毫米
Chiropro 3rd Gen 代设备（带支架）	240 x 240 x 482 毫米
脚踏控制装置（不带手柄）	206 x 180 x 60 毫米
脚踏控制装置（带手柄）	206 x 200 x 155 毫米
无线脚踏板 宽 x 高 x 深（不带挂钩）	206 x 180 x 60 毫米
无线脚踏板宽度 x 高度 x 深度（带挂钩）	206 x 200 x 155 毫米
电机电缆 (编号 1601009)	长 2.0 米
脚踏控制电缆	长 2.9 米
MX-i LED 3 rd 微电机	23 x 84 毫米

重量	
rd Gen 微电机	2.2 千克
脚踏控制装置（不含手柄和电缆）	830 g
脚踏控制装置（带手柄和电缆）	877 g
无线脚踏控制装置（不带挂钩，含两节电池）	934 g
支架	115 g
电缆	105 g
MX-i LED 3 rd 微电机	110 g

电气数据	
电压	100 - 240 伏交流
频率	50-60 赫兹

中文

环境条件

存储	
温度范围	0°C / + 40°C
相对湿度范围	10% - 80%
气压范围	650 hPa - 1060 hPa

运输	
温度范围	摄氏 -20 度 / 摄氏 + 50 度
相对湿度范围	5% - 80%
气压范围	650 hPa - 1060 hPa

工作温度	
温度范围	+ 5°C / + 35°C
相对湿度范围	30% - 80%
气压范围	700 hPa - 1060 hPa

⚠ 注意事项

请勿在工作温度范围之外使用 Chiropro 3rd Gen。

产品分类

根据欧洲有关医疗器械的法规（EU）2017/745，为 IIa 级。

电气绝缘等级

IEC 60601-1（防触电保护装置）规定的 I 级。

⚠ 注意事项

该设备只能由操作员使用。

应用部件（符合 IEC 60601-1）：	
MX-i LED 3 rd 微电机	参考号 1601008-001
CA 20:1 L 微型系列	编号 1600692-001
CA 20:1 L KM 微型系列	编号 1600786-001
灌溉管路	编号 1500984-010
KM 灌溉管路	编号 1501635-010

入口保护等级	
单位	IP 41（防止大于 1 毫米的物体插入和滴水（垂直落下的水滴））。
脚踏控制装置	IP X8
无线脚踏控制装置	IP X6

中文

内存

可记忆存储 5 个步骤的设置，包括每个步骤的速度、扭矩、旋转方向、灌溉和反角比率的调整。

语言

英语

生理液体烧瓶支架

不锈钢。

蠕动泵	
泵速	30 至 130 毫升/分钟(5 级)
灌溉管路	外部直径 5.60 毫米
	内部直径 2.40 毫米
壁厚	1.60 毫米

适用于	参见使用说明
MX-i LED 3 rd 微电机	参考号 2100245
MX-i LED 3 rd 电缆	参考号 2100163
等角 CA 20:1 L 微型系列，轻型	编号 2100209
轻型反角 CA 20:1 L KM 微型系列	编号 2100209

⚠ 注意事项

该系统与其他手机、电机或电缆的配合使用未经验证/认证（在这种情况下不保证速度和扭矩值）。

错误列表和故障排除

参见 "10 故障列表和故障排除" 一章（第 33 页）。

4.5 性能

性能	参考文献 1600995
电机调速	精度 ± 5%，转速范围 100 - 40'000 rpm (*)
电机扭矩调节	扭矩调节范围为最大扭矩的 10% 至 100%
最大电机扭矩	5 (±5%) 牛米 (*)
最大电机功率	95 (±10%) W (*)
最大电机 LED 电流	250 (± 10%) mA rms
最大电机 LED 电流范围	不可调，始终全亮
电源输出限制	< 150 W
灌溉流量	5 级：
	1 滴 = 30 毫升/分钟
	2 滴 = 60 毫升/分钟
	3 滴 = 90 毫升/分钟
	4 滴 = 120 毫升/分钟
	5 滴 = 150 毫升/分钟
(*) 结合电机 MX-i LED3rd Gen 1601008 和 MX-i LED 1600755、弯手机 CA 20:1 L Micro Series 1600692 和/或手机 PML 1121 1600156 进行测量。最大扭矩是在灌水停止、转速为 1000 rpm 时测得的，如果电机与弯手机 CA 20:1 L Micro 系列 1600692 配合使用，则旋转工具处的最大扭矩为 70 Ncm。	

根据 IEC 80601-2-60，该牙科设备无任何基本性能要求。

中文

4.6 环境保护和处置信息

材料的处置和/或回收必须符合现行法律规定。

分开收集电气和电子设备及配件，以便回收利用。电气和电子设备可能含有危害健康和环境的危险物质。
用户必须将设备退还给经销商，或直接联系经认可的处理和回收此类设备的机构（欧盟指令 2012/19/EU）。

4.7 电磁兼容性（技术说明）--发射和抗扰性

本电子控制器符合 IEC 60601-1-6 标准第三版的电气安全标准，以及 IEC 60601-1-2 标准第四版的电磁兼容性标准。

指导和制造商声明 - 电磁辐射

Chiropro 3rd Gen 适用于下列电磁环境。Chiropro 3rd Gen 的客户或用户必须确保其在这样的环境中实际使用。

发射测试	合规性	电磁环境 - 指导
射频辐射 CISPR 11	第 1 组	Chiropro 3rd Gen 仅在内部运行时使用射频能量。因此，其射频辐射非常低，不会对附近的电子设备造成任何干扰。
射频辐射 CISPR 11	B 级	Chiropro 3rd Gen 适用于任何建筑，包括住宅建筑和直接连接到为住宅建筑供电的公共低压供电网络的建筑。
谐波辐射 IEC 61000-3-2	A 级	
电压波动引起的 IEC 61000-3-3	符合	

指导和制造商声明 - 电磁抗扰度

Chiropro 3rd Gen 适用于下列电磁环境。Chiropro 3rd Gen 的客户或用户必须确保其确实在这样的环境中使用。

中文

抗扰度测试	IEC 60601 测试级别	符合水平	电磁环境 - 指导
静电放电 (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV 接触 ±2 kV 空气 ±4 kV 空气 ±8 kV 空气 ±15 kV 空气	±8 kV 触点 ±2 kV 空气 ±4 kV 空气 ±8 kV 空气 ±15 kV 空气	地板应为木质、混凝土或瓷砖。如果地板上铺有合成材料，则相对湿度至少应为 30%。
电气快速瞬变/爆破 IEC 61000-4-4	供电线路为 ±2 kV 其他线路为 ±1 kV	供电线路为 ±2 kV 注	主电源质量应与商业或医院环境相同。
浪涌 IEC 61000-4-5	±0.5 kV 线对线 ±1 kV 线路至线路 ±0.5 kV 线路对地 ±1 kV 线路至大地 ±2 kV 线路对地	±0.5 kV 线路至线路 ±1 kV 线路至线路 ±0.5 kV 线路对地 ±1 kV 线路对地 ±2 kV 线路对地	主电源质量应符合商业或医院环境的要求。
电源输入线路上的电压骤降、短时中断和电压变化输入线路 IEC 61000-4-11	0% UT，0.5 个周期，0°，45°，90°、135°，180°，225°，270° 和 315° 0% UT，1 个周期和 0° 下 25/30 个循环的 70% UT 0% UT，250 个 0° 循环	0% UT，0.5 个周期，0°，45°，90°、135°，180°，225°，270° 和 315° 0% UT，1 个循环和 70% UT，在 0° 条件下进行 25/30 次循环 0° 下 250 个周期的 0%UT	主电源质量应符合商业或医院环境的要求。如果 Chiropro 3rd Gen 用户需要在主电源中断时继续运行，建议 建议使用不间断电源或电池为 Chiropro 3rd Gen 供电。
由于市电频率（50/60 赫兹） IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	市电频率产生的磁场应符合典型商业或医院环境中典型位置的特征水平。
传导干扰 射频场引起的传导干扰 IEC 61000-4-6	3 VRMS 0.15 兆赫 - 80 兆赫 ISM 频段中的 6 VRMS 0,15 兆赫 - 80 兆赫 1 kHz 时 80% 调幅	3 VRMS 0.15 兆赫 - 80 兆赫 ISM 频段中的 6 VRMS 0.15 兆赫 - 80 兆赫 1 kHz 时 80% 调幅	由电磁现场勘测[a]确定的固定射频发射机的场强应小于每个频率范围内的合规水平。标有以下符号的设备附近可能会产生干扰：
射频电磁辐射场 IEC 61000-4-3	3 V/m 80 兆赫 - 2.7 千兆赫 1 kHz 时 80 % 调幅	3 V/m 80 兆赫 - 2,7 千兆赫 80 % AM（1 千赫	

抗扰度测试	IEC 60601 测试级别	合规级别		电磁环境 - 指导
射频无线通信设备产生的接近场 IEC 61000-4-3	测试频率 [MHz]	最大功率 [W]	抗扰度测试水平 [伏/米]	距离：0.3 m
	385	1.8	27	
	450	2	28	
	710,745,780	0.2	9	
	810,870,930	2	28	
	1720,1845,1970	2	28	
	2450	2	28	
	5240,5500,5785	0.2	9	
注：UT 为应用测试电平前的交流主电压。				

a.来自固定发射机的场强，如无线（蜂窝/无绳）电话基站和移动现场收音机、业余收音机、调幅和调频无线电广播及电视广播，无法从理论上准确预测。要评估固定射频发射机造成的电磁环境，应考虑进行电磁现场勘测。如果在使用 Chiropro 3rd Gen 的地点测得的场强超过了上述射频合规水平，则应对 Chiropro 3rd Gen 进行观察，以确认其运行是否正常。如果发现运行异常，可能需要采取其他措施，如调整 Chiropro 3rd Gen 的方向或位置。

中文

5 安装

图 2

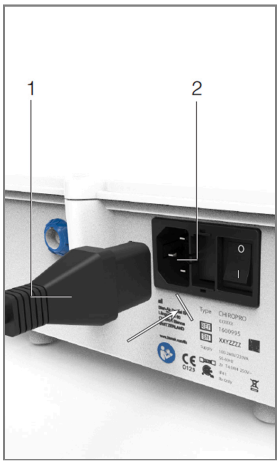

图 3

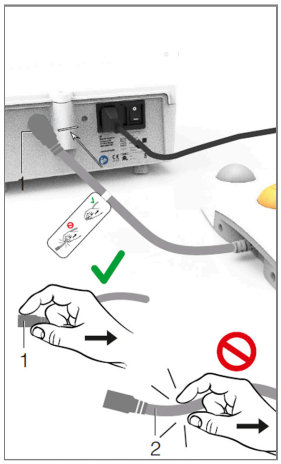

图 4

图 5

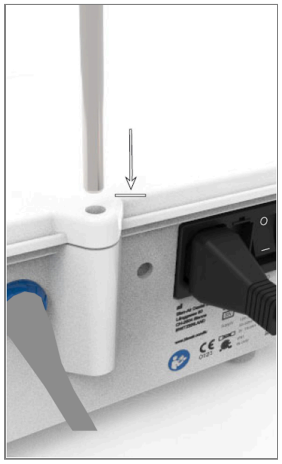

图 6

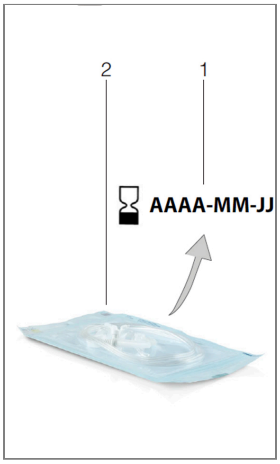

图 7

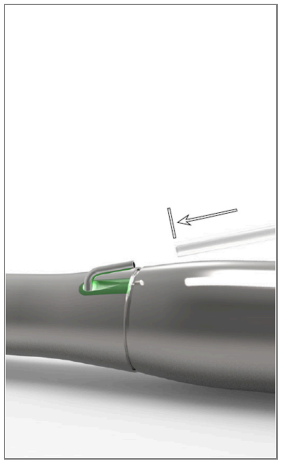

图 8

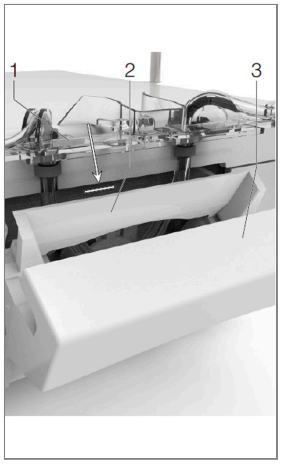

图 9

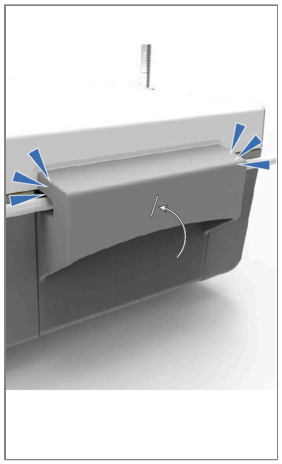

图 10

图 11

图 12

5.1 安装 Chiropro 3rd Gen 系统

图 1

A. 将 Chiropro 3rd Gen 放在能承受其重量的平面上。

图 2

B. 保险丝盒可以用螺丝刀打开。100 - 240 VAC = 保险丝 T4.0AH 250 VAC 编号 1307312-010。

要更换保险丝，请参见 "11.4 保险丝的更换" 一章（第 37 页）。

C. 将电源线 (1) 连接到连接器 (2)。

请注意：

图 3

D. 将脚踏控制电缆连接到后面板上提供的输入端，通过连接器上的索引针引导连接器和插头。

设备由主电源供电（100 - 240 VAC / 300VA / 50-60Hz）。

D'.如果使用无线脚踏控制装置，请按照 IFU/ 快速入门指南 编号.2100443.

⚠ 注意事项

- 请勿提起握有连接电缆的脚踏板。
- 要断开脚踏控制电缆，请拉电缆插座连接器 (1)。在断开电缆插座之前，请勿拉动电缆 (2)。
- 如果使用无线脚踏板，请按照 IFU/ 快速入门指南 编号.2100443.

图 4

E. 将 MX-i LED 3 rd 微电机电缆连接到电机输出端，通过连接器上的索引针引导连接器和插头。

图 5

F. 将支架对准并安装到控制台后部提供的外壳上，然后悬挂烧瓶或瓶子。

中文

图 6

G. 检查包装的完整性以及灌洗管标签 (1) 上的有效期。

H. 从包装袋中取出一次性无菌冲洗管路 (2)。

图 7

I. 将冲洗管连接到手机或弯手机的喷管上。

图 8

J. 将蠕动盒 (1) 安装到蠕动泵 (2) 中。

检查供片盒是否正确夹紧。

图 9

K. 关闭泵盖 (3)。如果关闭时遇到阻力，请再次打开泵盖并检查供片盒的正确位置。泵盖正确关闭时，用户应听到咔哒声。

图 10

L. 取下保护盖后，用灌洗管的尖头在生理液瓶的盖子上穿孔。

图 11

M. 使用 3 个连接环 编号 1307727-010 将灌洗管连接到电机电缆上。

5.2 开/关程序

可通过 Chiropro 3rd Gen.Cam 上的主开关完全安全地开启和关闭设备。

请注意： *设备由主电源供电（100 - 240 VAC / 300VA / 50-60Hz）。*

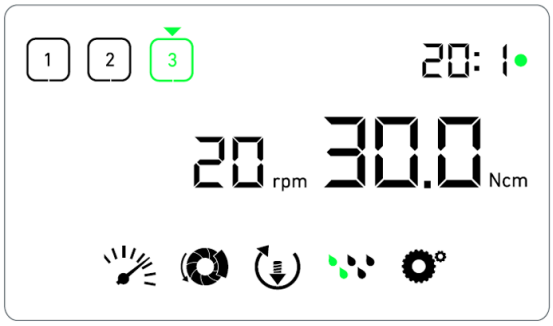

图 1

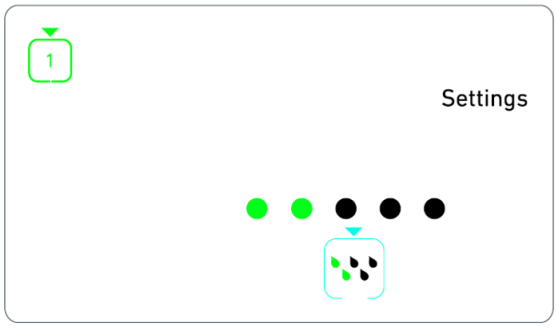

图 2

中文

6 接口概述

6.1 Chiroprord Gen 模式

Chiropro 3rd Gen 可通过 LCD 显示屏显示和控制运行参数。
通过独特的屏幕可以使用以下模式：

图 1

- 操作模式（分 3 个步骤执行操作）

详见第 26 页"7 操作 "一章。

图 2

- 设置模式（设置运行参数）

详见"8 设置 "一章。

图 3

- 特殊模式（测试系统和重置设置）

详见第 31 页"9 特殊模式 "一章。

图 4

A. 长按旋转钮 (1) 在操作和设置模式之间切换。

请注意： *参见使用说明*

详见下文"6.2 旋转钮功能概览 "一章。
进入特殊模式请参见 第 31 页"9 特殊模式 "一章。

6.2 旋转钮功能概览

请注意： *电机运行时，任何旋钮或脚踏控制动作都将被忽略。*

旋钮操作	说明
CW 旋转	增加电流值，转到右侧元件
CCW 旋转	减小当前值，转到左边的元素
短按一下 (操作模式)	进入下一个编程步骤，确认错误信息
短按一下 (设置模式)	输入所选设置，验证并存储当前设置值，退出当前设置，确认错误信息
长按一次	在操作模式和设置模式之间切换
短按两次	进入特殊模式（仅当在设置模式下选择了齿轮比时）

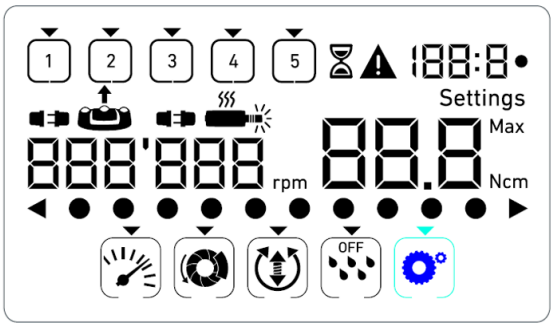

图 3

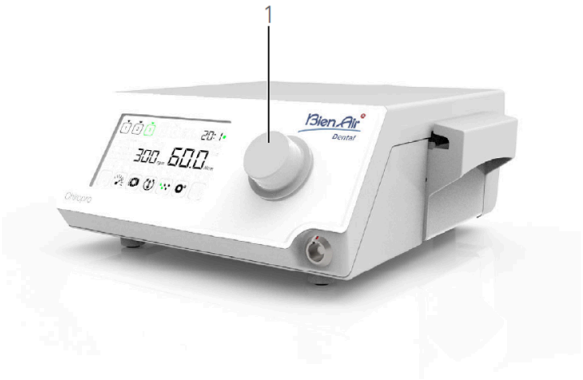

图 4

6.3 声音提示

声音警报	说明
一声短蜂鸣	激活灌溉，进入下一步，并将旋转方向切换为向前
两声短蜂鸣	停用灌溉，并将旋转方向切换为 "REVERSE"（反转
两声长鸣	从低速程序步骤切换到高速程序步骤
交替短鸣	警报通知
交替中哔声	微电机反向运行指示灯
交替长鸣	系统故障通知

请注意： *运行模式为默认启动模式。*

中文

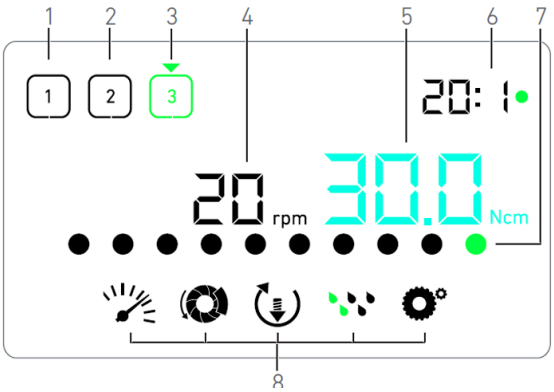

图 1

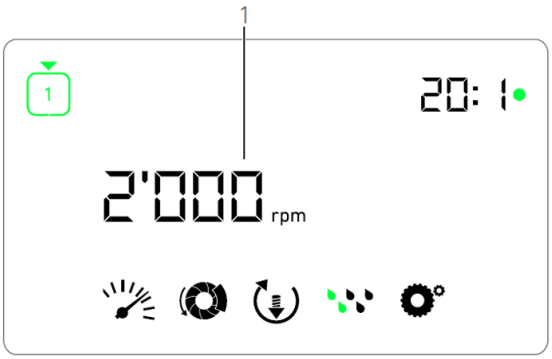

图 2

7 运行

7.1 操作屏幕描述

图 1

无论微电机是停止还是运行，操作屏幕都有所不同，具体取决于活动步骤。
它允许在 3、4 或 5 个预定义步骤 P1、P2、P3、P4、P5 中执行操作（可分别用于骨准备、钻孔、穿线和种植体植入阶段的编程设置），并显示以下信息：
(1) 步骤 P1（非活动步骤，黑色字体）
(2) 步骤 P2（非活动步骤，黑色字体）
(3) 步骤 P3（活动步骤，绿色字体）
P4 和 P5 步默认为禁用，请参阅第 31 页 "9 特殊模式 "章节中的 " 步数 " 以启用它们。
(4) 速度计

请注意： *MX-i LED 3 rd 微电机运行时，实时速度值显示为黑色。当 MX-I LED3rd Gen 微电机不运行时，存储的最大可达到速度值显示为青色，按 P1 和 P2 步显示。*
(5) 扭矩计

请注意： *只有当微电机速度低于 100 RPM 时，才会在步骤 P1 和 P2 中显示扭矩表。*
(6) 对角位移比

请注意： *反角比在直接驱动时为青色，在减速齿轮时为绿色。*
(7) 扭矩柱形图

请注意： *扭矩条形图仅在微电机转速低于 100 RPM 时显示。*
(8) 操作设置符号
有关调整设置的详情，请参见 "8 设置 "一章 。

7.2 执行操作，步骤 P1 和 P2

图 2

A. 按下脚踏板进行操作，以调节 MX-i LED3rd Gen 微电机的速度。

- 电机运行时，非活动步进符号会关闭。
- 速度计以黑色显示实时速度值。

请注意： *每个步进的设置均从上次使用的相应步进设置恢复，不包括在运行模式下直接进行的快速设置。*

在 REVERSE（反转）模式下，旋转方向符号 闪烁，并有声音提示（交替发出中哔声）。在 REVERSE 模式下，当扭矩表显示时，扭矩值会自动增加。扭矩值可从 0 增加到 10 Ncm，请参见第 31 页 "9 特殊模式 "一章 "反向扭矩增加值 "进行调整。
微电机运行时，脚踏板上的按钮操作无效。

图 3

B. 必要时，松开脚踏板以执行下列操作：

- 速度计 (1) 以青色显示设定的微电机最大速度。
- 顺时针或逆时针旋转旋钮，分别增加或减少微电机的最大可达到速度（快速设置模式）。
- 速度计显示为青色，并显示所设定的微电机最大可达到速度 (1)。

请注意： *在步骤 P1 或 P2 中更改扭矩只能通过设置模式执行*

- 长按旋钮可更改操作设置。
- 显示设置模式。

详见第 29 页的"8 设置 "一章 。

- 长按橙色按钮可激活 5 Ncm 扭矩提升。

请注意： *只有当扭矩计显示为运行模式时，才能以低速步进（<100 转/分钟）激活扭矩提升。*

C. 短按脚踏板的橙色按钮或旋钮进入下一步。

- 下一步符号变为绿色，并恢复上一步的设置。

请注意： *微电机运行时，脚踏板按钮上的操作不起作用。*
只能通过设置模式更改 P1 或 P2 步的扭矩。
只有当扭矩计显示在运行模式下时，才能以低速步进（<100 转/分钟）激活扭矩提升功能。
出于安全考虑，当从低速档切换到高速档 (=100 RPM) 时，速度设置图标将变为红色并与速度表一起闪烁 2 秒钟。

中文

7.3 执行操作，步骤 P3、P4 和 P5

图 4

A. 在步骤 P3 (1)、P4 和 P5 中，通过按压脚踏板来调节 MX-i LED3rd Gen 微电机的速度。

- 当电机运行时，所有非活动步骤符号都会关闭。
- 速度计 (2) 显示实时值。
- 扭矩计 (3) 显示实时值。
- 扭矩条 (5) 显示实时扭矩值（微电机运行时用青色圆点表示）与最大扭矩（用绿色圆点表示）之间的比率。

每一步的设置均从相应步上次使用的设置恢复，不包括在操作模式下直接进行的快速设置。

在 REVERSE（反转）模式下，旋转方向符号 闪烁，并有声音提示（交替发出中哔声）。在 REVERSE 模式下，当扭矩表显示时，扭矩值会自动增加。扭矩值可从 0 增加到 10 Ncm，请参见第 31 页 "9 特殊模式 "一章 "反向扭矩增加值 "进行调整。

微电机运行时，脚踏板上的按钮操作无效。

B. 必要时，松开脚踏板以执行下列操作：

- 扭矩表 (3) 显示最大值和 Max 符号 (4)。
- 扭矩条 (5) 上显示的青色点变为黑色，但最大值点变为绿色。

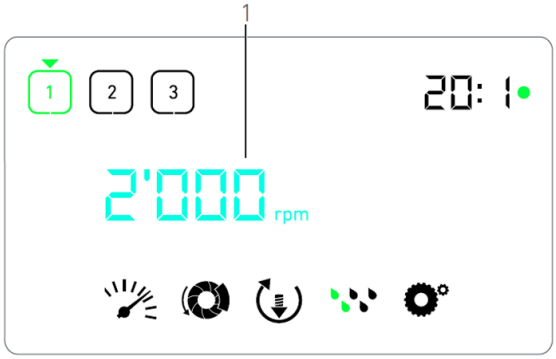

图 3

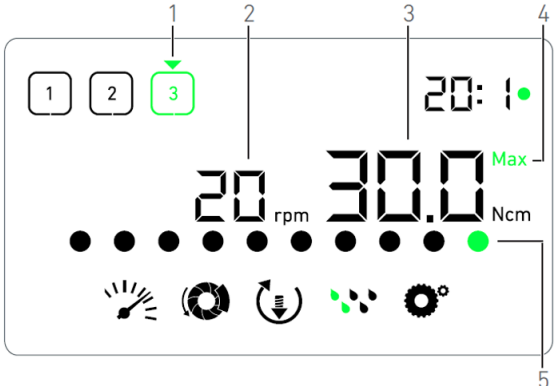

图 4

- 顺时针或逆时针旋转旋钮，可分别增加或减少微电机的最大扭矩（快速设置模式）。

↳ 扭矩表 (3) 变为青色并显示所设置的微电机最大可达到扭矩。

请注意： *在步骤 P3、P4 和 P5 中更改速度只能通过设置模式进行。*

- 长按旋钮可更改操作设置。

详见"8 设置 "一章。

- 长按橙色按钮可激活 5 Ncm 扭矩提升。

请注意： *只有当扭矩计显示为运行模式时，才能以低速步进（<100 转/分钟）激活扭矩提升。*

C. 短按脚踏板的橙色按钮或旋钮进入下一步。

↳ 下一步符号变为绿色，并恢复上一步的设置。

请注意： *微电机运行时，脚踏板按钮上的操作不起作用。*

只能通过设置模式更改 P1 或 P2 步的扭矩。

只有当扭矩计显示在运行模式下时，才能以低速步进（<100 转/分钟）激活扭矩提升功能。

出于安全考虑，当从低速档切换到高速档 (=100 RPM) 时，速度设置图标将变为红色并与速度表一起闪烁 2 秒钟。

中文

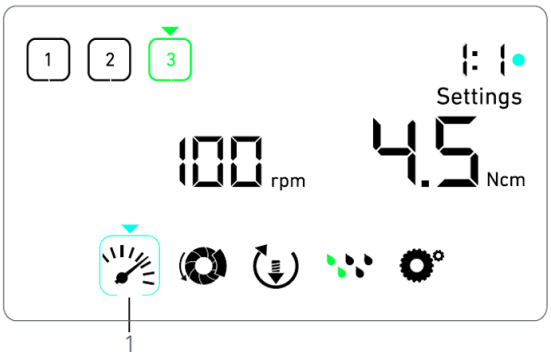

图 1

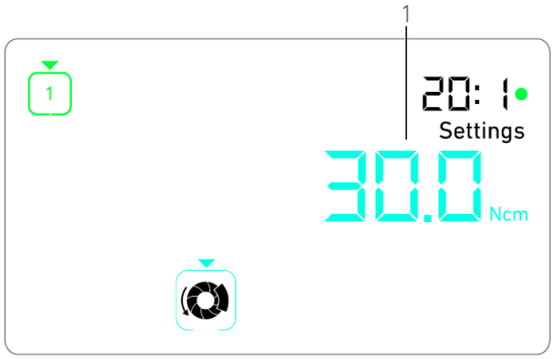

图 2

8 设置

图 1

设置模式可更改每个步骤的所有参数。在操作模式下长按旋钮可进入该模式，同样长按旋钮或运行电机可离开该模式。在该模式下进行的所有更改都会自动保存到相应的步骤中。

请注意： *旋转方向和灌溉水位符号因实际设置而异。*

A. 在设置模式菜单中，通过顺时针或逆时针旋转旋钮浏览运行参数。

↳ 所选参数符号 (1) 被包裹在一个青色正方形中，箭头指向该符号。

B. 必要时，可短按脚踏板上的橙色按钮进入下一步，而无需返回操作模式。

↳ 此时仍会显示设置模式，下一步符号变为绿色，并恢复上一步的设置。

C. 短按旋钮可更改选定的参数设置（设置子模式）。

↳ 显示所选的设置子模式。

8.1 MX-i LED 3 rd 微电机速度

A. 从 "设置 "模式菜单中选择 符号并短按旋钮以更改最大可达到速度。

图 2

B. 顺时针或逆时针旋转旋钮，分别增加或减少微电机的最大速度。

↳ 速度计 (1) 将显示设定的最大可达到速度。

C. 短按旋钮退出速度设置。

↳ 新的最高车速将被保存，并再次显示设置模式菜单，图 1。

8.2 MX-i LED 3 rd 微电机扭矩

A. 从 "设置 "模式菜单中选择 符号并短按旋钮以更改最大扭矩。

图 3

B. 顺时针或逆时针旋转旋钮，分别增大或减小微电机的最大可触及扭矩。

扭矩表 (1) 显示设定的最大可达到扭矩。

C. 短按旋钮退出扭矩设置。

新的最大可达到扭矩将被保存，并再次显示设置模式菜单，图 1。

8.3 MX-i LED 3 rd 微电机旋转方向

A. 从 "设置 "模式菜单中选择 符号并短按旋钮以改变旋转方向。

请注意： *旋转方向和灌溉水位符号因实际设置而异。*

B. 顺时针或逆时针旋转旋钮，可在正向 和反向 微电机旋转之间切换。

C. 短按旋钮退出旋转方向设置。

旋转方向已保存，并重新显示设置模式菜单。

请注意： *在 REVERSE（反转）模式下，当扭矩表显示时，扭矩值将自动增加。扭矩值可在 0 至 10 Ncm 之间增加，请参见第 31 页的第 9 章 "反向扭矩增加值 "31 进行调整。*

中文

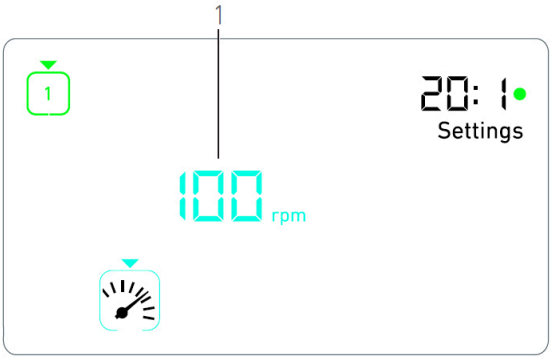

图 1

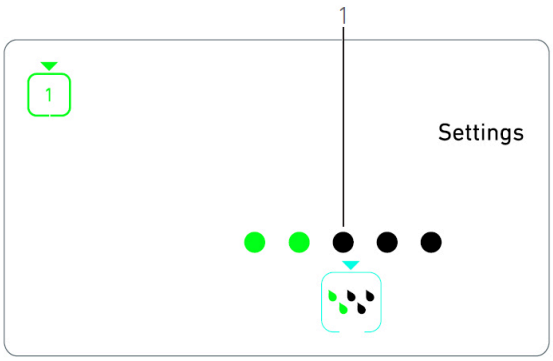

图 2

8.4 灌溉水平

A. 在设置模式菜单中选择 符号并短按旋钮可更改灌溉级别。

请注意： *旋转方向和灌水量符号因实际设置而异。*

图 4

B. 顺时针或逆时针旋转旋钮，设置灌溉水位 (1)。

可进行 5 级调节：
30毫升/分钟、60毫升/分钟、90毫升/分钟、120毫升/分钟、130毫升/分钟。

请注意： *将灌溉水位设置为 OFF 时，所有点 (1) 均显示为黑色。当通过脚踏板上的蓝色按钮完全关闭灌溉时，灌溉等级为关闭，与活动步数无关。在这种情况下，操作模式下会显示 OFF 符号。灌溉被视为快速设置，因此从步骤 P1 重新开始时会打开。*

C. 短按旋钮退出灌溉水位设置。

↳ 灌溉水位已保存，并重新显示设置模式菜单。

8.5 偏角比

A. 从设置模式菜单中选择 符号并短按旋钮以更改反角比率。

B. 顺时针或逆时针旋转旋钮以改变反角比率。

请注意： *直驱齿轮的弯角比为青色，减速齿轮的弯角比为绿色。*

C. 短按旋钮退出弯角比设置。

↳ 弯角比将被保存，并重新显示设置模式菜单。

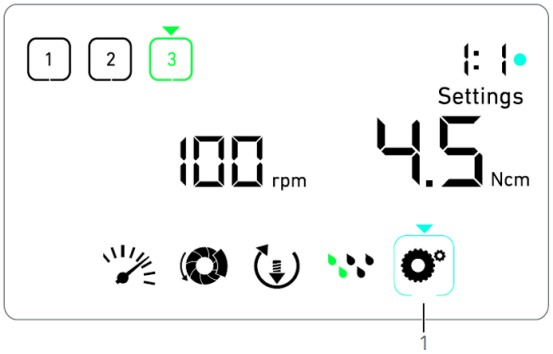

图 1

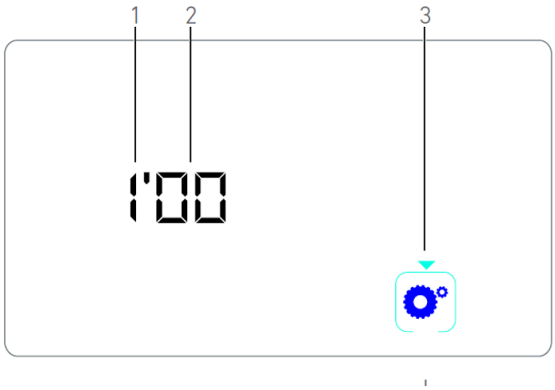

图 2

中文

9 特殊模式

特殊模式允许按以下顺序进行操作：

- 显示软件版本；
- 测试 LCD 显示屏
- 定义步数（3、4 或 5）；
- 定义反向扭矩提升值；
- 恢复出厂设置。

请注意： *在特殊模式下，按下脚踏板没有任何作用*

A. 在操作模式下，长按旋转钮进入设置模式。

↳ 显示 "设置 "模式。

图 1

B. 顺时针或逆时针旋转旋钮，选择反角比率符号 (1)。

↳ 反角比率符号被包裹在一个青色方框内，上面有一个箭头指向。

软件版本

图 2

C. 短按旋钮两次可进入特殊模式。

↳ 反角比率符号 (3) 变为蓝色，以区别于比率变化的青色符号。

↳ 软件版本显示如下：

(1) 主要版本
(2) 次版本

液晶显示屏测试

图 3

D. 短按旋钮测试 LCD 显示屏。

↳ 除反角比率符号 (1) 外，所有点均显示为黑色。

步数

E. 短按旋钮确定步数。

↳ 显示步数屏幕。

F. 顺时针或逆时针旋转旋钮，可选择显示3、4 **或** 5文本。

G. 短按旋钮确定步数。

反向扭矩提升值

反向扭矩增加值允许在反向模式下自动增加扭矩值，以缓解卡住时的毛刺旋转。

H. 短按旋钮可定义反向扭矩提升值。

↳ 显示反向扭矩增强屏幕。

I. 顺时针或逆时针旋转旋钮，可选择显示0、5或10文字。

J. 显示0时，短按旋钮可定义无提升值；显示5或10时，短按旋钮可分别定义 5 Ncm 或 10 Ncm 的提升值。

设置重置

图 4

K. 短按旋钮显示出厂设置重置界面。

↳ 显示出厂设置重置屏幕。

L. 顺时针或逆时针旋转旋钮，可选择显示**重置是**或**重置否**文本 (1)。

默认显示**重置**无文本。

M. 显示**重置是**文本时，短按旋钮恢复出厂设置；显示**重置否**文本时，短按旋钮返回设置模式。

↳ 重置最长需要 2 秒钟。同时，显示⌛ 符号，并关闭 "**是**"文本。重置完成后，将再次显示 "设置"模式。

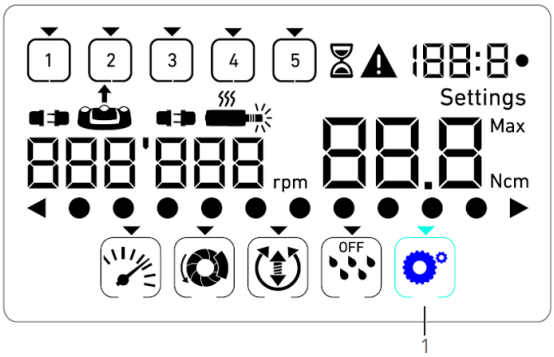

图 3

图 4

请注意： *在特殊模式下，按压脚踏板不起作用。*
通过所有特殊模式再次显示 "设置 "模式。
默认情况下不显示重置文本。

中文

10 错误列表和故障排除

10.1 警报通知（操作）

警报描述	信息	警报原因	行动
电机过热		MX-i LED 3 rd 微型马达功率需求过大。	避免长时间使用。让系统冷却。
松开踏板 [脚踏板]		- 访问设置子模式时按下脚踏板。 - 设备启动时按下脚踏板。 - 从错误中恢复后按下脚踏板。	- 按下旋钮确认设置。 - 松开脚踏板并再次按下。 - 松开脚踏板并再次按下。
低速至高速步进转换 转换		用户从低速步进切换到高速（= 100 RPM）步进。	无需任何操作，警报在 2 秒钟后消失。
电机卡住		电机卡住超过 2 秒。切断电机电源以避免过热。	松开脚踏板，松开毛刺并再次按下脚踏板。
脚踏板 [脚踏控制] 未连接		脚踏板未连接至设备。	将脚踏板连接至设备
电机未连接		电机未正确连接至设备、 电机硬件损坏。	1.确认错误。 重新）连接电机电缆。 3.如果问题仍然存在，请联系 Bien-Air Dental SA。

10.2 设备操作错误

错误描述	错误原因	何时	操作
错误 1			
电机短路	电气故障：电机相间短路。	在运行模式下。	更换电机和/或电缆。
故障 2			
主控制器故障	软件检测到其他故障情况。	任何时间。	1.关闭系统。 2.联系 Bien-Air Dental SA。
错误 3			
电机驱动器通信超时错误	DMX 控制器故障。 主控制器 RS-232.	在运行模式下。	1.关闭系统。 2.联系 Bien-Air Dental SA。
错误 4			
EEPROM 内存无效	EEPROM 存储器故障。	任何时间。	请联系 Bien-Air Dental SA。 确认此错误后，操作员可以正常工作，但不能保存或恢复设置。 保存或恢复设置。每次尝试保存或恢复时都会出现该错误。
错误 5			
电机驱动温度过高	高温环境下电机过载。 DMX 控制器故障。	任何时间。	1.等待系统冷却。 2.如果问题仍然存在，请联系 Bien-Air Dental SA。
错误 6			
电机驱动器欠压错误	高温环境下电机过载。 电源故障。	任何时候。	1.确认错误。 2.如果问题仍然存在，请联系 Bien-Air Dental SA。
错误 7			
电机驱动器过压错误	电源故障。 使用的工具惯性太大。	任何时候	1.确认错误。 2.如果问题仍然存在，请联系 Bien-Air Dental SA。
错误 8			
灌注泵一般故障	电气故障：接地或供电短路。 电气故障：电机相间短路。	在运行模式下。	1.关闭系统。 2.联系 Bien-Air Dental SA。
错误 9			
旋钮故障	旋钮编码器电气故障	任何时候	1.关闭系统。 2.联系 Bien-Air Dental SA。

中文

图 1

11 维护

11.1 服务

⚠ 注意事项

- 切勿拆卸设备。建议您直接与正规供应商或 Bien-Air Dental SA 联系，进行所有维护或修理操作。
- 为了避免任何污染风险，在维修之前必须对旋钮进行消毒。详见下面的第 11.2 章 "清洁和消毒"。

维修期

设备通过模拟 10,000 次临床操作进行测试（相当于 6 至 10 年的使用期）。如果设备的实际使用超过了测试的使用期限，建议对设备进行预防性维护。

11.2 消毒

⚠ 注意事项

- 请勿浸泡在消毒液中。
- 不适用于超声波浴。

图 1

清洁

(A) 取下旋钮 (1)，用流动的自来水（15° C-38° C）冲洗两次，条件是当地自来水的 pH 值在 6.5 - 8.5 之间，氯化物含量低于 100 毫克/升。如果当地自来水不符合这些要求，则应使用去矿物质（去离子）水。

请注意： *旋钮用磁铁吸住。在取下或放回原位时，无需保留其角度位置。*

(B) 用干净的布蘸上合适的产品（如 Bien-Air Dental Spraynet 或异丙醇，约 15 秒）轻轻擦拭设备，包括支架、脚踏板和旋钮的内外表面。

旋钮消毒

为了有效消毒旋钮，必须遵守以下警告和注意事项：

⚠ 警告

- 首次使用前，请清洁并消毒旋钮。
- 请勿使用下述以外的消毒程序。

⚠ 注意事项

- 灭菌质量在很大程度上取决于器械的清洁程度。只有完全干净的器械才能进行灭菌。
- 将旋钮包装在经认可的蒸汽灭菌包装中。
- 仅使用动态排气循环：预真空或蒸汽冲洗压力脉冲 (SFPP) 循环。

按照动态排气循环（ANSI/AAMI ST79，第 2.19 节），即通过强制排空（ISO 17665- 1、ISO/TS 17665-2）在 135° C（275° F）的温度下排出空气，并持续 3 分钟，使用蒸汽对旋钮进行灭菌。在需要进行朊病毒灭菌的地区，在 135° C 下灭菌 18 分钟。

灭菌周期的建议参数为

- 考虑到灭菌器在温度方面的不确定性，高压灭菌室的最高温度不超过 137 摄氏度，即高压灭菌器的标称温度设定为 134 摄氏度、135 摄氏度或 135.5 摄氏度。
- 在最高温度 137 摄氏度下的最长间隔时间符合国家湿热灭菌要求，不超过 30 分钟。
- 灭菌器腔体内的绝对压力介于 0.07 巴至 3.17 巴（1 psia 至 46 psia）之间。
- 温度变化率在升温时不超过 15 摄氏度/分钟，在降温时不超过-35 摄氏度/分钟。
- 压力变化率在升高时不超过 0.45 巴/分钟（6.6 psia/分钟），在降低时不超过 -1.7 巴/分钟（-25 psia/分钟）。
- 水蒸汽中不添加任何化学或物理试剂。

中文

11.3 重要事项

用于维护：	参见使用说明
MX-i LED 3 rd 微电机	参考号 2100245
微电机电缆	编号 2100163
等角 CA 20:1 L 微型系列，轻型	编号 2100209
轻型反角 CA 20:1 L KM 微型系列	编号 2100209

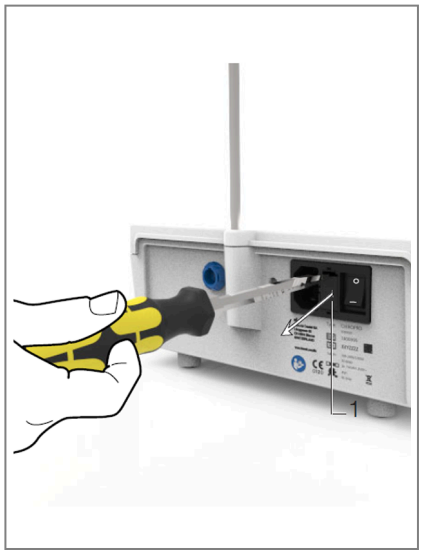

图 1

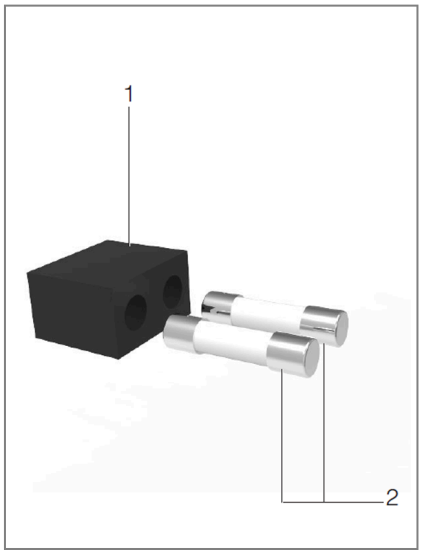

图 2

11.4 更换保险丝

A. 关闭 Chiropro 3rd Gen 设备。

B. 断开电源线。

⚠ 注意事项

必须在打开保险丝盒前至少 10 秒钟断开电源线。

图 2

C. 用一字螺丝刀卸下保险丝盒 (1)。

图 3

D. 更换新保险丝 (2) 并将保险丝盒 (1) 放回原处。

⚠ 注意事项

只能使用保险丝 T4.0AH 250 VAC 编号 1307312-010。

中文

12 保证

12.1 保修条款

Bien-Air Dental SA 为用户提供质保，涵盖所有功能缺陷、材料或生产故障。
保修期自开具发票之日起计算：

- 电机电缆保修 12 个月；
- Chiropro 3rd Gen 代装置和 CA 20:1 L Micro 系列的保修期为 24 个月；
- MX-i LED3 rd 代微型马达的保修期为 36 个月。

如果出现合理的索赔，Bien-Air Dental SA 或其授权代表将履行公司在此担保下的义务，免费维修或更换产品。
其他任何性质的索赔，特别是损害赔偿和利息索赔，均被排除在外。
Bien-Air Dental SA 不对以下原因造成的损坏或伤害及其后果负责：

- 过度磨损
- 使用不当
- 不遵守安装、操作和维护说明
- 不正常的化学、电气或电解影响
- 空气、水或电力供应连接不良。

保修范围不包括柔性光导纤维或任何合成材料部件。
如果损坏及其后果是由于对产品的不当操作或未经 Bien-Air Dental SA 授权的人员对产品进行的修改造成的，则保修失效。
根据保修条款提出的索赔要求必须与产品一起出示发票或发货单，并在发票或发货单上清楚地注明购买日期、产品编号和序列号。
请参阅 www.bienair.com 上的一般销售条款和条件。

Bien-Air Dental SA
Länggasse 60 Case postale 2500 Bienne 6 Switzerland
Tel. +41 (0)32 344 64 64 Fax +41 (0)32 344 64 91
dental@bienair.com

Other addresses available at
www.bienair.com

EC REP Bien-Air Europe Sàrl
19-21 rue du 8 mai 1945
94110 Arcueil
France

Chiropro 3rd Gen • © Bien-Air Dental SA